

Puhuvien Vahtimikkojen RT-104 ja RT-101/105 muuttaminen langattomaksi



Tämä GSM-terminaali korvaa lankaliittymän

Terminaali tarvitsee normaalin SIM-kortin


Vahtimikko toimii kuten aiemminkin

HUOM!

Käytä SIM-kortti ensin normaali puhelimessa ja poista PIN-koodin kysely.


Kortin asennus:

1. Avaa SIM-korttikehikon lukitus
2. Nosta korttikehikon kansi
3. Aseta SIM korttikehikkoon, johdinpinnat alaspäin
4. Paina korttikehikon kansi alas
5. Lukitse korttikehikko

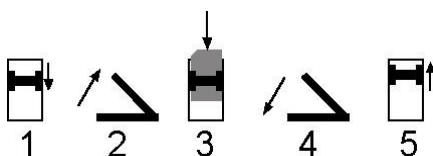


RT-104 ja vanhemmat RT-101/105 laitteet

GSM-terminaali liitetään sovituskappaleen kautta oikean reunan ruuviliittimen nastoihin **11** ja **12**. Mikäli kohtessa tarvitaan rinnakkaispuhelinta, se kytketään saman liittimen nastoihin **9** ja **10**.

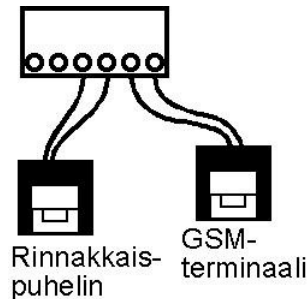


RT-101/105 alkaen 1995 (kortti 2.1 ja uudemmat)

GSM-terminaali liitetään Vahtimikon RJ-liittimeen suoralla kaapelilla ja tarvittaessa rinnakkaispuhelin ruuviliittimeen sovituskaapelin kautta nastoihin **9** ja **10**.

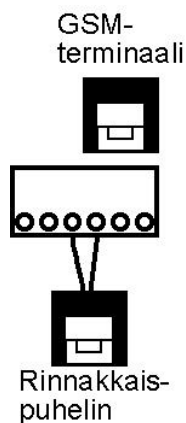

GSM-terminaalin liittimet

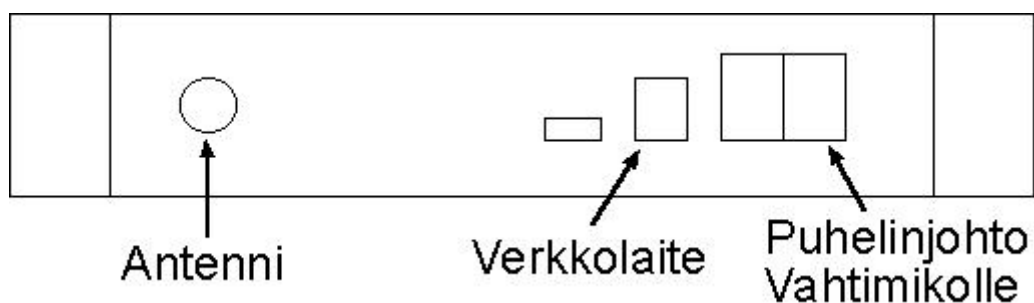

Ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä:

JuKaNo / Juha Nord
0400 758 788
juha.nord@jukano.fi
www.jukano.fi